


Aflang funktions knap

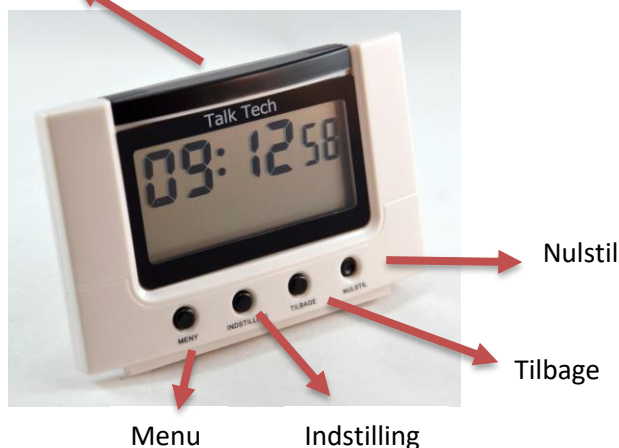

Brugervejledning Talk Tech talende vækkeur fra Synsnerven.dk.

Uret bruger 2 stk. AA batterier. Batterikammer er på urets bagside og kan åbnes ved at skubbe dækslet mod urets bund.

Så snart batterierne isættes vil uret starte automatisk. Hvis det ikke starter automatisk, så hold den aflange funktionsknap nede i 3 sekunder.

Urets knapper:

Aflang funktionsknap øverst på uret:

Ved tryk på denne vil uret fortælle hvad klokken er nu.

4 funktionsknapper i bunden på urets forside:

Menu:	Yderst til venstre. Bruges til at bevæge sig frem i menu
Indstilling:	Nr. 2 fra venstre. Bruges til at indstille klokken og alarmtid
Tilbage:	Nr. 3 fra venstre. Bringer dig tilbage til menu start.
Nulstil:	Yderst til højre. Sætter ur tilbage til fabriksindstilling.

Indstilling af uret:

Tryk på "menu" to gange uret siger "indstil alarm til/fra.

Du vælger mellem alarm til og fra ved at trykke på knap nr. 2 knap "indstilling". Alarmtidspunktet kan ikke vælges før senere i menuen.

Ved næste tryk på menu knap (tredje tryk) får du mulighed for at vælge "timemelding til/fra". Når timemelding er slået til vil uret give bib signal hver hele time.

Tryk igen på "menu" (fjerde tryk). Uret siger nu "indstil alarm timer. Tryk på "indstilling" indtil du har nået den ønske alarm time.

Tryk igen på "menu" (femte tryk) for at vælge det ønskede minuttal for alarm. Alarmtidspunktet er nu indstillet

Tryk igen på "menu" Uret siger nu "indstil timer". Det ønskede timetal vælges ved at trykke på knappen "Indstilling"

Ved næste tryk på "menu" får du adgang til at indstille det aktuelle minuttal.

Når alarmen går i gang kan du vælge at slå den helt fra ved at trykke på "menu". Så er alarmen slået fra indtil næste dag på samme tid.

Hvis du trykker på den aflange funktionsknap på urets top vil der lyde en "bing lyd" som fortæller at nu er Snooze funktion aktiveret, og uret vil vække dig igen efter 10 minutter.

Volumen:

På urets bagside i øverste højre hjørne er en vippekontakt som kan indstilles i op eller ned position. Op = Høj volumen. Ned = lav volumen.

Bemærk:

Uret er ikke vandtæt. Bør derfor tages kun rengøres med en let fugtig klud.

Service og support:

Hjælpemidler for Handicappede A/S

Grøndalsvej 8, Ulbjerg

8832 Skals

Tlf.: 98 95 42 44