

V_o-box



Brugervejledning

DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S

Vo-box

V002 - Udgivet maj 2020

Der tages forbehold for ændringer

SolutionsRadio Ltd.

Kalfjeslaan 38

2623AJ Delft

The Netherlands

Tel: +31 15 262 59 55

E-mail: info@vo-box.nl

Website: www.vo-box.nl



© Copyright 2020

Ingen afsnit eller dele af denne udgivelse må reproduceres og / eller overføres i nogen form, elektronisk som mekanisk, og i alle sammenhænge, uden en skriftlig tilladelse givet af SolutionsRadio (www.solutionsradio.com).

SolutionsRadio forbeholder sig retten til og uden varsel, at dette dokument til enhver tid kan ændres.

Den seneste udgave af dette dokument finder du på <https://www.vo-box.nl/>.

Indholdsfortegnelse

1	Hvad er en Vo-box.....	5
	Registerer din Vo-box.....	5
	Hvad følger med Vo-box.....	7
	Serienummeret.....	8
2	Opsætning af Vo-box	9
	Standard opsætning.....	9
	Flere TV / Video kilder	10
3	Fysisk beskrivelse	12
	Bagsiden.....	12
	Fronten	13
	Fjernbetjeningen.....	14
4	Brugen af Vo-box.....	16
	Menu.....	16
	Menu - Undertekster - Kontrast	16
	Menu - Undertekster - Format (Skrifttype).....	17
	Menu - Undertekster - Størrelse	17
	Menu - Undertekster - Juster	18
	Menu - Wi-Fi.....	18
	Menu - Status.....	20
5	Ofte stillede spørgsmål	21

6 Specifikationer24

1 HVAD ER EN VO-BOX

Vo-box er et synshjælpemiddel med indbyggede HDMI porte som er udviklet specifikt til svagtseende og ordblinde, og som muliggør at undertekster på et TV bliver forstørret og forbedret, med mulighed for at ændre på skrifttype og kontrast. Vo-box er designet så den er enkel og bruge, og har få indstillingsmuligheder. Dette gør Vo-box til en innovativ og unik enhed for mennesker med et syns- og læsehandicap, og i høj grad for ældre mennesker uden tekniske kundskaber. Der er ikke brug for en computer, Vo-box er meget nem at benytte. Det er heller ikke nødvendigt at have en internetforbindelse, selvom det vil være en god idé, da der vil komme opdateringer, som installeres automatisk og uden nødvendig indflydelse.

En Vo-box er en enhed der skal være mellemedet mellem en TV-boks og dit TV, tilsluttet ved brug af to HDMI kabler. Et TV er normalt tilsluttet en ekstern TV-boks via et HDMI kabel. Dette kabel som går fra din TV-boks til dit TV vil nu i stedet gå fra din TV-boks til din Vo-box og herfra med et HDMI kabel, op til dit TV - Du benytter fjernbetjeningen til din TV-boks til at skifte TV kanaler præcist som du er vant til. Din Vo-box vil helt automatisk registrere og analysere den valgte TV kanal.

Registerer din Vo-box

Besøg venligst producentens website vo-box.nl for at registrere din

enhed. Herfra vil du modtage relevante opdateringer tild in Vo-box, idéer og tricks.

Hvad følger med Vo-box

Du vil modtage følgende:

- Vo-box med 5V strømforsyning
- HDMI kabel
- Fjernbetjening med AAA batterier
- Brugervejledning



Serienummeret

Dette femcifrede nummer som starter med et stort G (for eksempel G12345) kan visuelt findes på undersiden af selve Vo-box enheden, på ydersiden af kassen som den leveres i samt i hovedmenuen under Status. Serienummeret er vigtigt at kende eller oplyse hvis du har brug for support.


2 OPSÆTNING AF VO-BOX

Din nye Vo-box har egentlig kun et behov for tilslutning af strøm og en tilslutning til et TV samt en videokilde for at forstørre og forbedre underteksterne for dig. Herunder finder du en præsentation af den "Almindelige opsætning". Andre mulige opsætninger der kan være bedre egnet til dig og dit TV miljø og dine behov vil også blive beskrevet.

Standard opsætning

Dette er et eksempel som viser en almindelig opsætningen med...:

- En TV-boks (eller en anden videokilde)
- Et TV til lyd og billede

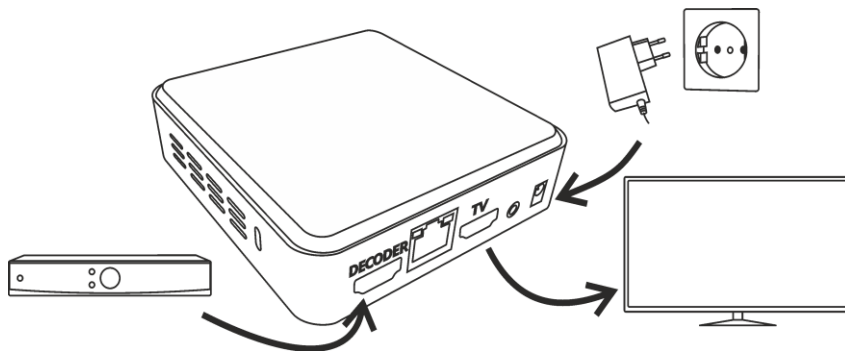


Tag HDMI kablet fra din TV-boks ud af dit TV og indsæt det i HDMI In porten i din Vo-box. Vær sikker på at opløsningen er angivet til HD kvalitet (1920 x 1080). Benyt det medfølgende HDMI kabel til at tilslutte din Vo-box til dit TV: Indsæt kablet i HDMI Out porten i din Vo-box og indsæt den anden ende i HDMI In i dit TV. Tilslut nu den medfølgende 5V strømforsyning til din Vo-box og et vægstik.

På dit TV skal du nu vælge den korrekte HDMI Indgang (TV Source) for at se videosignalet fra din TV-boks (som nu går gennem Vo-box). Du vil muligvis i et øjeblik kunne se et Solutions Radio (producentens) logo i dit TV og en opstarts proces. Er der tændt for det hele og din Vo-box får et TV signal ind, vil du nu kunne se underteksterne på TV'et i et forstørret format. Hvis ikke: Tryk på [Undertekster] knappen på fjernbetjeningen for at aktivere dem.

Flere TV / Video kilder

Din Vo-box analyserer de billeder der kommer ind via HDMI porten for at detektere underteksterne. Har du flere video kilder (eksempelvis en computer, en anden TV-boks, Apple TV og så videre) kan du altid skifte HDMI kabel fra den ene video kilde til den anden - det er dog ikke nødvendigvis den bedste løsning, så det følgende afsnit beskriver hvordan du benytter en såkaldt HDMI Switch. En sådan switch er ikke inkluderet med din Vo-box, men den kan købes hos de fleste almindelige elektronikforhandlere, eller der hvor du købte din Vo-box.

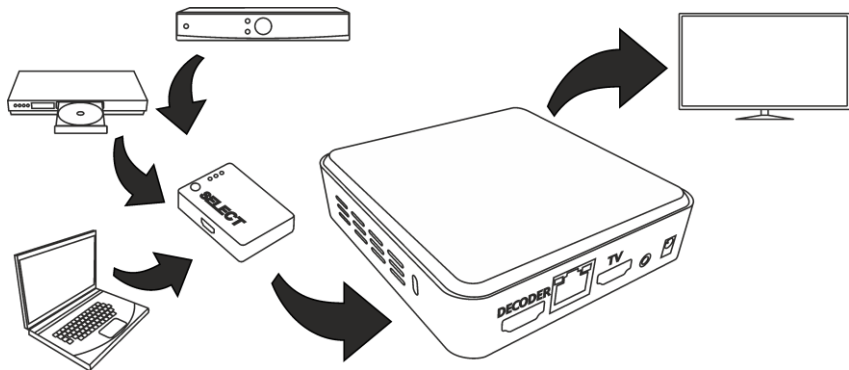

Vær sikker på at opløsningen for hver video kilde er angivet til HD kvalitet (1920 x 1080). Tag alle HDMI kabler som sidder i dit TV ud. Indsæt kablerne i din HDMI Switch og tilslut HDMI Out til HDMI In porten i din Vo-box. Benyt et andet HDMI kabel til at tilslutte din Vo-box til dit TV ved at sætte kablet i HDMI Out porten i din Vo-box til et HDMI In på dit TV. På dit TV skal du nu vælge den korrekte HDMI Indgang for at kunne se videosignalet fra din TV-boks (som nu igen går gennem Vo-box).


HDMI Switch'en kan nu vælge hvilken video kilde som skal sendes videre til din Vo-box og derfra til dit TV (se eventuelt brugervejledningen til din HDMI Switch).

3 FYSISK BESKRIVELSE

Bagsiden

På bagsiden finder du fem porte. Fra venstre til højre (når du vender bagsiden mod dig):


- **HDMI In** porten til HDMI kabel som kommer fra en video kilde, såsom din TV-boks.
- **Netværks** port til tilslutning af et netværkskabel.
- **HDMI Out** porten til dit HDMI kabel som skal gå til dit TV.
- **IR Blaster** (Må ikke benyttes).
- **Strøm** porten (1,3 x 3,5 millimeter) til tilslutning af strømforing.

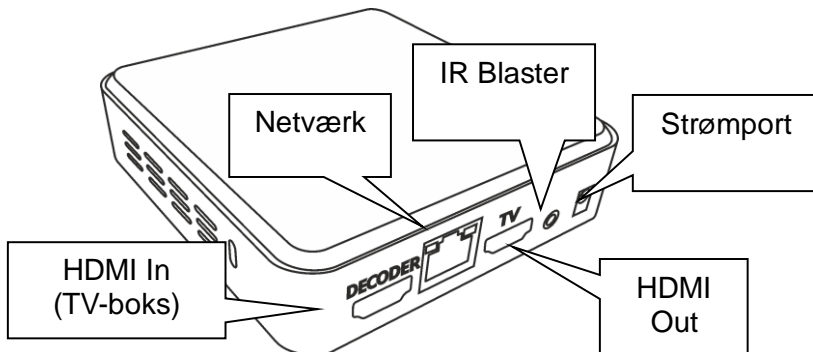

Fronten

Fronten af din Vo-box består af følgende fra venstre til højre:

- Standby knap
- IR modtager til fjernbetjening
- SD kort port
- Status LED lys
- Status Standby / Tændt LED lys
- To USB porte (Benyttes ikke)

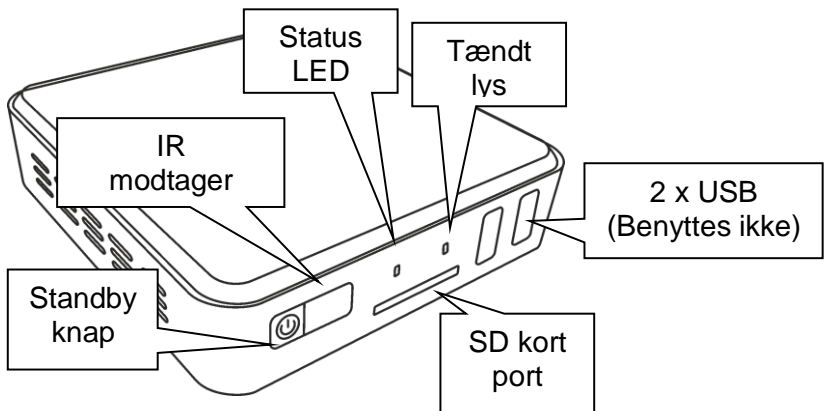


Fjernbetjeningen

Din fjernbetjening har i alt 8 knapper.

[**Undertekster**] knappen finder du i øverste højre hjørne. Denne knap vil enten aktivere eller deaktivere underteksterne fra din Vo-box.

I den nederste halvdel af fjernbetjeningen finder du i alt syv knapper - i en diamantform er der placeret fem knapper hvoraf den i midten er en [**OK**] knap, som du kan bruge til at aktivere et element i menuen. De omgivende fire knapper benyttes til navigering - **Op**, **Ned**, **Venstre** samt **Højre**, ligeledes i menuen.

De to sidste knapper til i venstre side, ved siden af navigerings knapperne, er til at tilgå [**Menuen**] (det er den øverste) samt en [**Tilbage**] knap (den nederste).

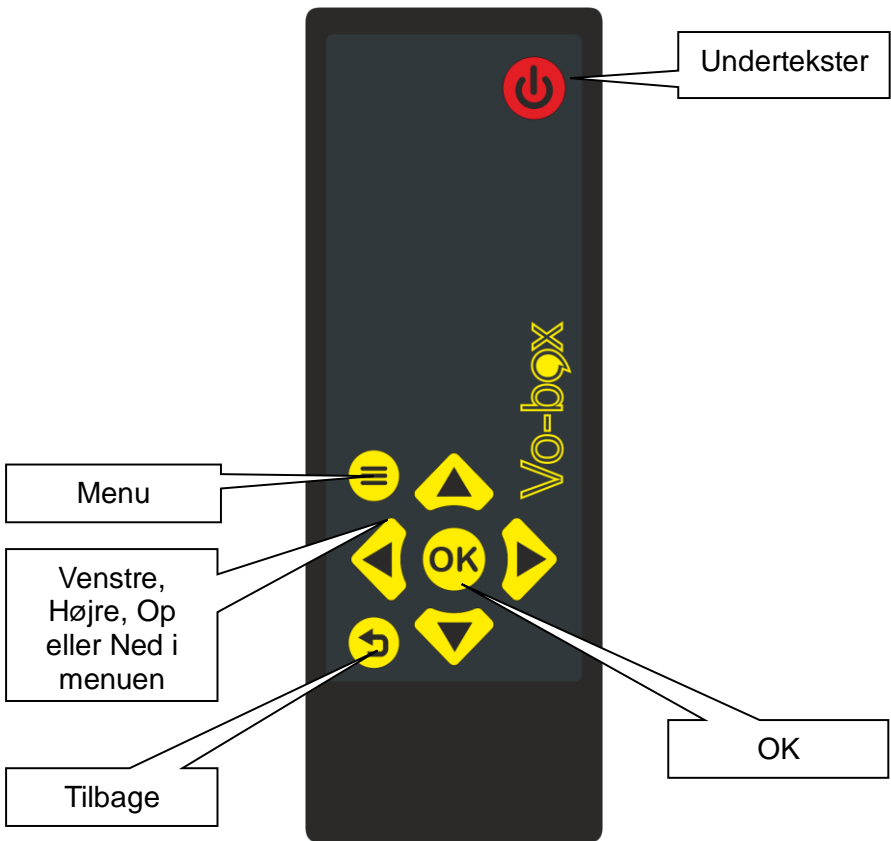


4 BRUGEN AF VO-BOX

Din Vo-box vil helt automatisk tænde når den opdager et videosignal fra HDMI In. Sker det ikke kan det være nødvendigt at trykke på [Undertekster] knappen på fjernbetjeningen for at aktivere din Vo-box.

Menu


Du kan i menuen på din Vo-box foretage forskellige indstillinger, oftest kun nødvendigt en gang. Tryk på [**Menu**] knappen (til venstre for [Op] knappen) og benyt herefter [**OK**] knappen for at vælge et af følgende elementer:

- Undertekster
- Wi-Fi
- Beskeder
- Status

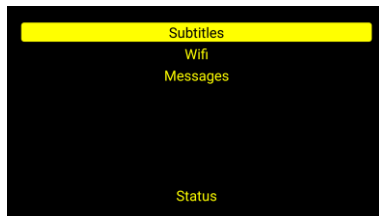

Menu - Undertekster - Kontrast


Din Vo-box kan vise de forstørrede undertekster i fire forskellige kontraster. Benyt [Venstre] eller [Højre] knapperne for at skifte

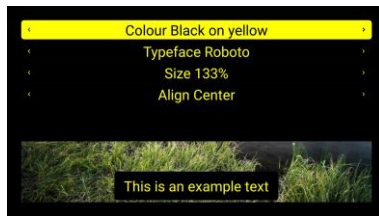

kontrast og finde den du foretrækker. Nederst i skærmbilledet kan du se et eksempel på, hvordan underteksterne ser ud.


Menu - Undertekster - Format (Skrifttype)

De forstørrede undertekster kan også blive vist i forskellige skrifttyper. Benyt også her [Venstre] eller [Højre] knapperne for at finde den skrifttype der egner sig bedst til dig. Nederst i skærmbilledet kan du se et eksempel på, hvordan underteksterne ser ud.

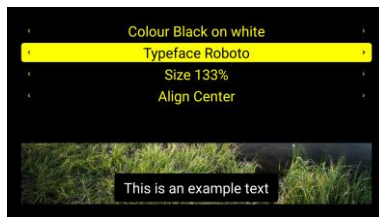

Menu - Undertekster - Størrelse

Størrelsen på underteksterne justerer du ved det menupunkt. Benyt [Venstre] eller [Højre] knapperne for at finde den størrelse du synes er god. Nederst i skærmbilledet kan du se et eksempel på, hvordan underteksterne ser ud.

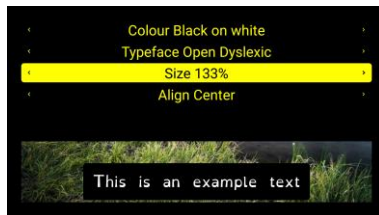

Menu - Undertekster - Juster

Du kan vælge at få dine undertekster placeret i venstre side af skærbilledet eller centret. Igen benytter du blot [Venstre] eller [Højre] knapperne for at ændre på placeringen. Nederst i skærbilledet kan du se et eksempel på, hvordan underteksterne ser ud.



Menu - Wi-Fi

Du kan forbinde din Vo-box til internettet så du eksempelvis kan modtage nye software opdateringer. Dette kan du gøre enten via et netværkskabel til din netværksrouter eller via et trådløst netværk.

Vælger du Wi-Fi (trådløst netværk), skal du lokalisere netværksnavnet (såkaldt SSID) fra oversigten under elementet Wi-Fi, og trykke på [OK] knappen og indskrive adgangskoden.



For at indskrive adgangskoden:

Benyt [Op] og [Ned]

navigationknapperne for først at gå gennem små bogstaver, herefter store bogstaver, efterfølgende tal og specialtegn såsom udråbstegn og mellemrum, og til slut en mulighed

for at vælge "Udfør". Tryk på knappen [OK] eller [Højre] når du er landet på det nødvendige tegn som du skal indskrive.



Tryk på [Tilbage] eller [Venstre] knappen for at få mulighed for at rette et angivet tegn. Når du har indskrevet hele din adgangskode skal du afslutte med tegnet "Udfør" for at bekræfte indskrivningen - tryk og hold på [Op] knappen til du lander på udfør tegnet og tryk på nu [OK] knappen.

Er adgangskoden korrekt vil du ud fra navnet på dit netværk som du har forbundet til kunne aflæse "Forbundet", efterfulgt af procentpoint for signalet. Det kan være nødvendigt at opdatere oversigten over netværk ved at trykke på [Tilbage] knappen og vælge Wi-Fi menu elementet igen før du kan aflæse "Forbundet".

Hint: Hvordan fjerner jeg en forbindelse til et trådløst netværk: Naviger ind til og vælg Wi-Fi menu elementet og naviger til det netværks om du ønsker at fjerne forbindelsen til, og tryk og hold nu på [Tilbage] knappen i mindst tre sekunder.

Menu - Status

I Vo-box Status menuen kan du få præsenteret information om din licens og andre systeminformationer, eksempelvis kvaliteten på din TV-boks, software version samt også dit serienummer.



5 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Skulle du have udfordringer eller spørgsmål til og med din Vo-box anbefaler vi at gennemgå følgende FAQ først:

- **Hvorfor bliver alle ord i underteksterne ikke forstørret op, hvorfor ser jeg kun enkelte dele af underteksterne?**

Kvaliteten (opløsningen) af billedet som din Vo-box får fra din TV-boks er muligvis ikke god nok. Tilgå indstillingerne for din TV-boks og indstil kvaliteten (opløsningen) til 1080p eller 1080i.

- **Kan jeg benytte en Vo-box til at få forstørret og forbedret undertekster hvis jeg kun har et TV uden en ekstern boks eller anden video kilde?**

En Vo-box kan desværre ikke forstørre eller forbedre undertekster når de kun vises på dit TV direkte, eksempelvis med et CI+ CA modul eller ved brug af on-demand funktioner på et smart TV. Kontakt din TV udbyder og spørg om du kan få tilsendt en ekstern TV-boks som i praksis gør det samme som dit TV.

- **Den grønne LED status lys lyser ikke op på min Vo-box, når jeg tænder for mit TV og min TV-boks. Hvad gør jeg?**

Tjek at strømforsyningen er tilsluttet korrekt. Er den det: Tjek at andre enheder som er tilsluttet det samme strømuttag fungerer som de skal. Tjek også at HDMI kablerne i din Vo-box er korrekt tilsluttet - din Vo-box skal have tilsluttet en enhed, eksempelvis en TV-boks, som er tændt og fungerer, for derved at se en aktiv enhed.

- **Jeg ser on-demand TV såsom Netflix og HBO. Hvordan fungerer dette sammen med Vo-box?**

Den nemmeste metode er at skaffe en TV-boks fra din TV udbyder, som også kan streamer TV, film og serier fra forskellige tjenester, så videosignalet skal passere gennem din Vo-box. En anden mulighed er eksempelvis at benytte en smartphone eller computer for at streamer en tjeneste den vej igennem, til eksempelvis en Chromecast eller Apple TV, som så er forbundet til din Vo-box. En tredje mulighed er at tilslutte din computer direkte til din Vo-box ved brug af et HDMI kabel.

- **Hvordan springer jeg rundt i mine forskellige TV kanaler (zapper)?**

Du kan skifte TV kanaler akkurat som du er vant til med din fjernbetjening til din TV-boks eller lignende. Du behøver ikke at gøre yderligere... din Vo-box vil automatisk blot fortsætte med at forstørre underteksterne, nu for den nye TV kanal som du er landet på, da signalet går gennem HDMI kablet.

- **Kan jeg også benytte min Satellit TV udbyder i stedet for Kabel TV?**

Ja, du kan sagtens benytte en satellit TV-boks, så længe denne benytter et HDMI kabel og at opløsningen er 1080.

- **Underteksterne i TV skærbilledet bliver ikke forstørret eller forbedret.**

Sker det ikke kan det være nødvendigt at trykke på

[Undertekster] knappen på fjernbetjeningen for at aktivere din Vo-box.

6 SPECIFIKATIONER

Netværks

protokol	IPv4 samt IPv6
Ethernet	10/100/1000M interface
Porttype	RJ45 med kabel detektion
WLAN / Wi-Fi	IEEE802.11ac (2.4GHz + 5.0GHz)
Kryptering	WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES samt
WPS-PB	

USB

- 1 x USB 2.0 High Speed Type A
- 1 x USB 3.0 Full Speed Type A

SD

- 1 x SD kort port (Klasse 2, 4 og 6) SDSC, SDHC (Maksimalt 32 GB)

HDMI

- HDMI Interface understøtter HDCP V2.0
- 1 x HDMI Input + 1 x HDMI Output (Til HD, Full HD eller 4K TV)

Generelt

- Strøm 5.0V 2A (1,3 x 3.5 mm DC Adaptor)
100-240 V, 50-60 Hz Adapter medfølger
- Fjernbetjening 8 knapper, 140 x 49 x 20 millimeter, 2 x AAA batterier
- Temperatur ved brug: -10°C til +40°C
- Opbevaringstemperatur: -20°C til +60°C
- Fysisk størrelse 100 x 106 x 28 millimeter

Vægt
Godkendelser

204 gram
CE, FCC

Dansk Vo-box importør:

Instrulog A/S
www.instrulog.dk
Bjerringbrovej 116
2610 Rødovre



